

极致完美
Pure Perfection

广州聆美电子有限公司
产品热线: +86-20-29072299
官方网站: www.silkline.com.cn

Copyright 2022,UMU8-A3
产品规格和设计如有更改,恕不另行通知

设计参数

输入接口 ----- 1 X USB
数字音频输出接口 ----- 1 X Coaxial
----- 1 X Optical
支持操作系统 ----- Win XP
----- Win 7/8/10 32Bit/64Bit
----- Linux
----- iMac OSX 10.6.4以上
支持音频格式 ----- PCM 2CH
支持传输位数 ----- 16-32Bit
支持传输采样率 ----- 32K-192K
输出传输距离 ----- >6m@同轴

机器尺寸 ----- 宽:50mm
----- 高:20mm
----- 深:90mm
机器重量 ----- 200g

故障检修

注意: 并不是所有的故障都是用户所能解决的,采用以下方法仍未解决问题,请联系专业维修人员。

出现问题	原因	排除方法
机器指示灯不亮	● USB线未插好	● 插好USB线
无数字音频输出	● 电脑端未播放音乐 ● 电脑端未选择本声卡作输出设备 ● 播放不支持的音频格式	● 电脑端播放音乐文件 ● 电脑端选择本声卡作输出设备 ● 在电脑端设置为PCM格式输出

安全预防方法

 **注意：为确保安全操作, 请仔细阅读本页说明。**

本产品仅作为电脑外置设备设计和生产,
只适合连接个人电脑或笔记本电脑。

注：由于本产品参照电脑外置设备标准设计和生产, 使用时请将本产品连接至标准电脑, 对于连接到其它非标准设备所造成的机器工作不正常或故障, 以及机器的损坏, 不包括在本公司的保修范围之内。若在长期不使用的情况下, 可将本产品与电脑的连线拔掉妥善安置。



该符号表示使用时需要参照产品附带的文本指示进行重要的操作和维护。



警告：为防止火灾或触电, 请不要将本装置暴露在雨中或潮湿的地方。

重要安全措施

在使用本机之前, 请通读安全和操作说明。为万全之计, 请遵守写于此处以及机器上有关操作和使用的**所有警告**, 这些安全和操作说明要妥善保管以备后用。

1. 电源：本产品仅作为电脑外置产品而设计和生产, 仅可连接标准的电脑设备供电。
2. 水和湿气：不能在离水近的地方使用。
3. 热：本机必须远离热源。
4. 拆卸：切忌拆卸机器。
5. 清洁：进行清洁之前, 必须拔除连接线材, 不要使用挥发性溶液。如: 酒精、稀释剂和汽油等擦拭外壳。
6. 异常气味：当发现异常气味或烟雾时, 立即切断电源并拔下插头, 与经销店或最近的维修中心联系。

32Bit/192KHz USB Audio

SpdifMax Owner's Manual

32Bit/192KHz USB声卡 使用说明书

32Bit/192KHz USB外置HI-FL声卡

USB异步方式

支持ASIO模式

光纤同轴同时输出


支持Win XP, Win7/8/10, Linux, iMac OS X操作系统

面板和后板



- ① USB数字音频输入端口 ③ Optical 光纤输出端口
② 电源指示灯 ④ Coaxial 同轴输出端口

连接示意图

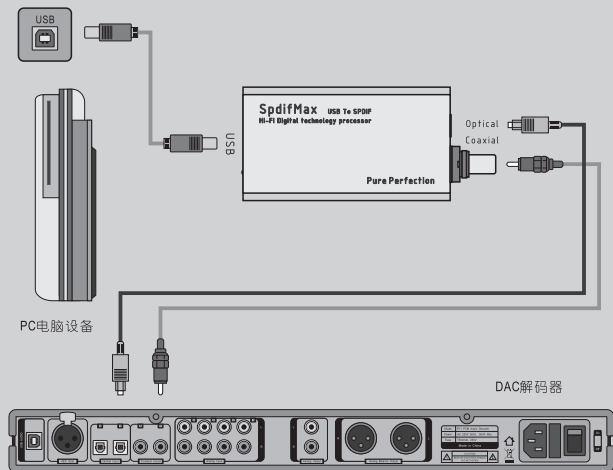

安装驱动程序

本声卡最高支持32Bit/192KHz的高清音频,传输规范基于UAC 2.0标准,对于Linux和苹果操作系统iMAC OSX 10.6.4以上的版本已内置UAC 2.0的驱动程序,可以直接使用本声卡。

基于Win XP, Win7/8/10 32/64位操作系统的电脑,由于操作系统本身未内置UAC 2.0驱动程序,均需安装驱动程序。

驱动程序下载网站:www.silkline.com.cn


驱动程式会不定期更新,请用户不定期留意本公司的发布情况。

- ① 在本公司网站上下载的驱动程序通常为压缩文件,请将其解压,在解压出来后的文件夹中,运行Setup.exe文件。进入驱动程式安装界面:




- ② 点击“Next”按钮以继续安装,驱动程序开始检测连接的声卡设备,如果没有连接,会提示用户连接声卡设备。

因应不同的安装环境,安装程式在安装过程会要求用户多次拔插设备。

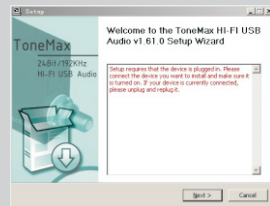


安装驱动程序

- ③ 安装程式在完成设备的连接检测后,提示用户选择驱动程式的安装目录,用户可使用默认安装目录或选择不同的安装目录,然后点击“Install”开始安装程式。

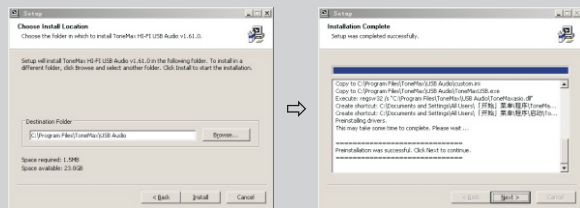

- ④ 安装程式完成后,点击“Finish”以完成驱动程式的安装。

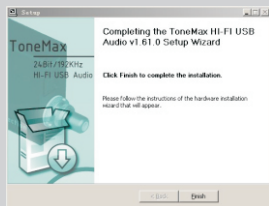

- ⑤ 完成驱动程式的安装后,操作系统开始加载驱动程式,并检测到新的硬件设备,请点击“下一步”按钮以确认为新硬件加载驱动程式。




- ⑥ 操作系统加载驱动程式完成后,点击“完成”按钮结束整个驱动程式的安装,并重新启动电脑。

卸载驱动程序

- ① 卸载驱动程式请运行Windows控制面板中的“添加或删除程序”,在控制面板的操作窗口中选取本驱动程序,然后点击删除按钮,即可运行卸载程式。



- ② 进入卸载程式后,卸载程式提示用户是否确认卸载本程式,若确认卸载本驱动程式,请点击“Uninstal”按钮,系统开始自动卸载本驱动程式。

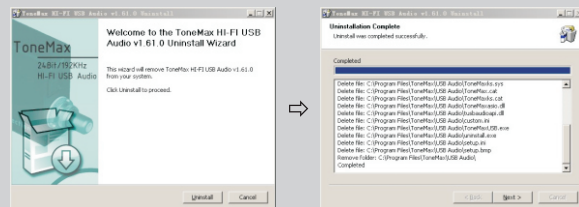

- ③ 卸载成功后点击“Next”按钮,系统提示已完成驱动程式的卸载,请点击“Finish”按钮退出卸载程式。

